



Включение подачи звукового сигнала печати чека/квитанции для термопринтеров GlobalPOS RP328.

Термопринтер GlobalPOS RP328.

1. Подключаем принтер к ПК и включаем питание.
2. С сайта Globalpos.ru скачиваем утилиту «PrinterTool» и запускаем.
3. Выбираем интерфейс подключения и нажимаем «Set Printer».

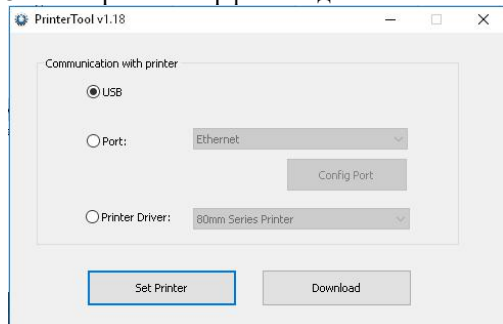

4. На вкладке «Base» проставляем галочки параметров «Buzzer», «Buzzer After Print» и жмем «Set».

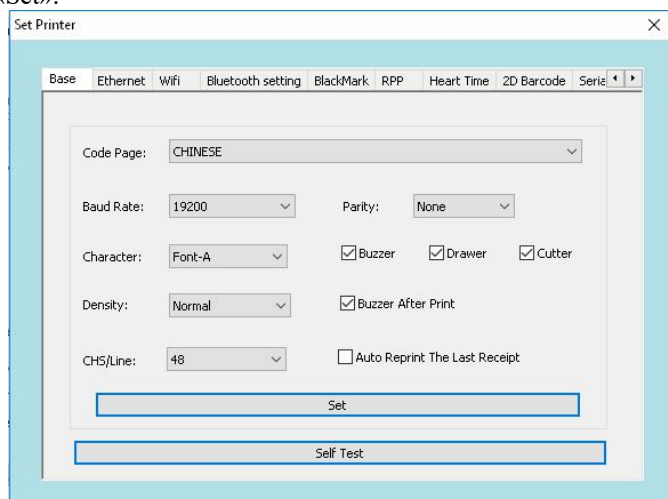

5. Проверяем нажав «Self Test», после печати страницы Self Test прозвучит звуковой сигнал.