


## Включение подачи звукового сигнала печати чека/квитанции для термопринтеров GlobalPOS RP80.

### Термопринтер GlobalPOS RP80.


1. Распечатываем страницу Self Test, для этого при выключенном принтере зажимаем кнопку «FEED» далее не отпуская кнопки включаем принтер.
2. DIP переключатель SW-2 должен стоять в положении «ON».




3. Если SW-2 стоит в положении «OFF» в нижней части принтера надо открыть крышку и поставить переключатель в нужное положение.

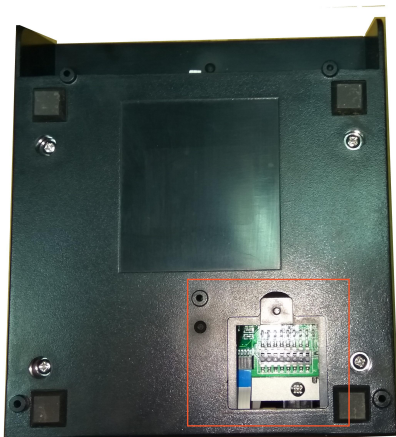

4. Подключаем принтер к ПК и включаем питание.
5. С сайта Globalpos.ru скачиваем утилиту «PrinterTool» и запускаем.
6. Выбираем интерфейс подключения и нажимаем «Set Printer».

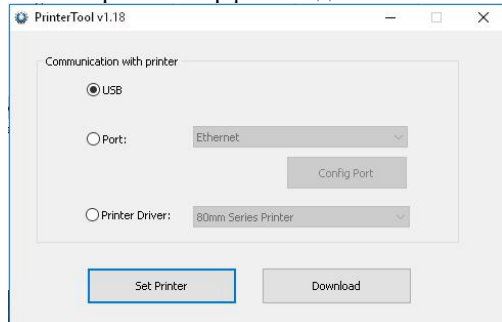

7. На вкладке «Base» проставляем галочки параметров «Buzzer», «Buzzer After Print» и жмем «Set».

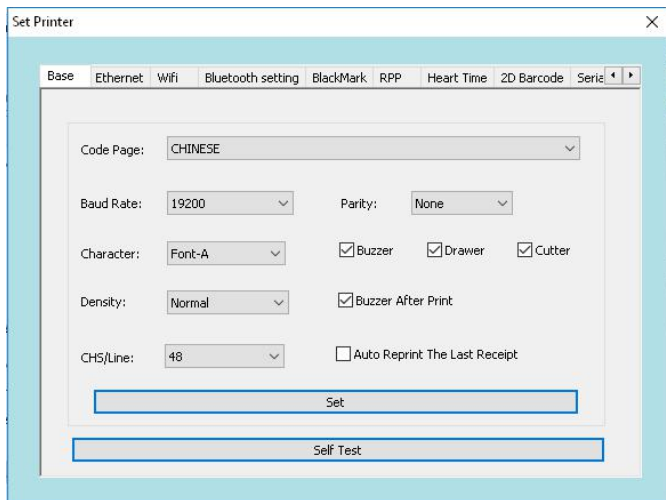

8. Проверяем нажав «Self Test», после печати страницы Self Test прозвучит звуковой сигнал.